


**Fuwa**®








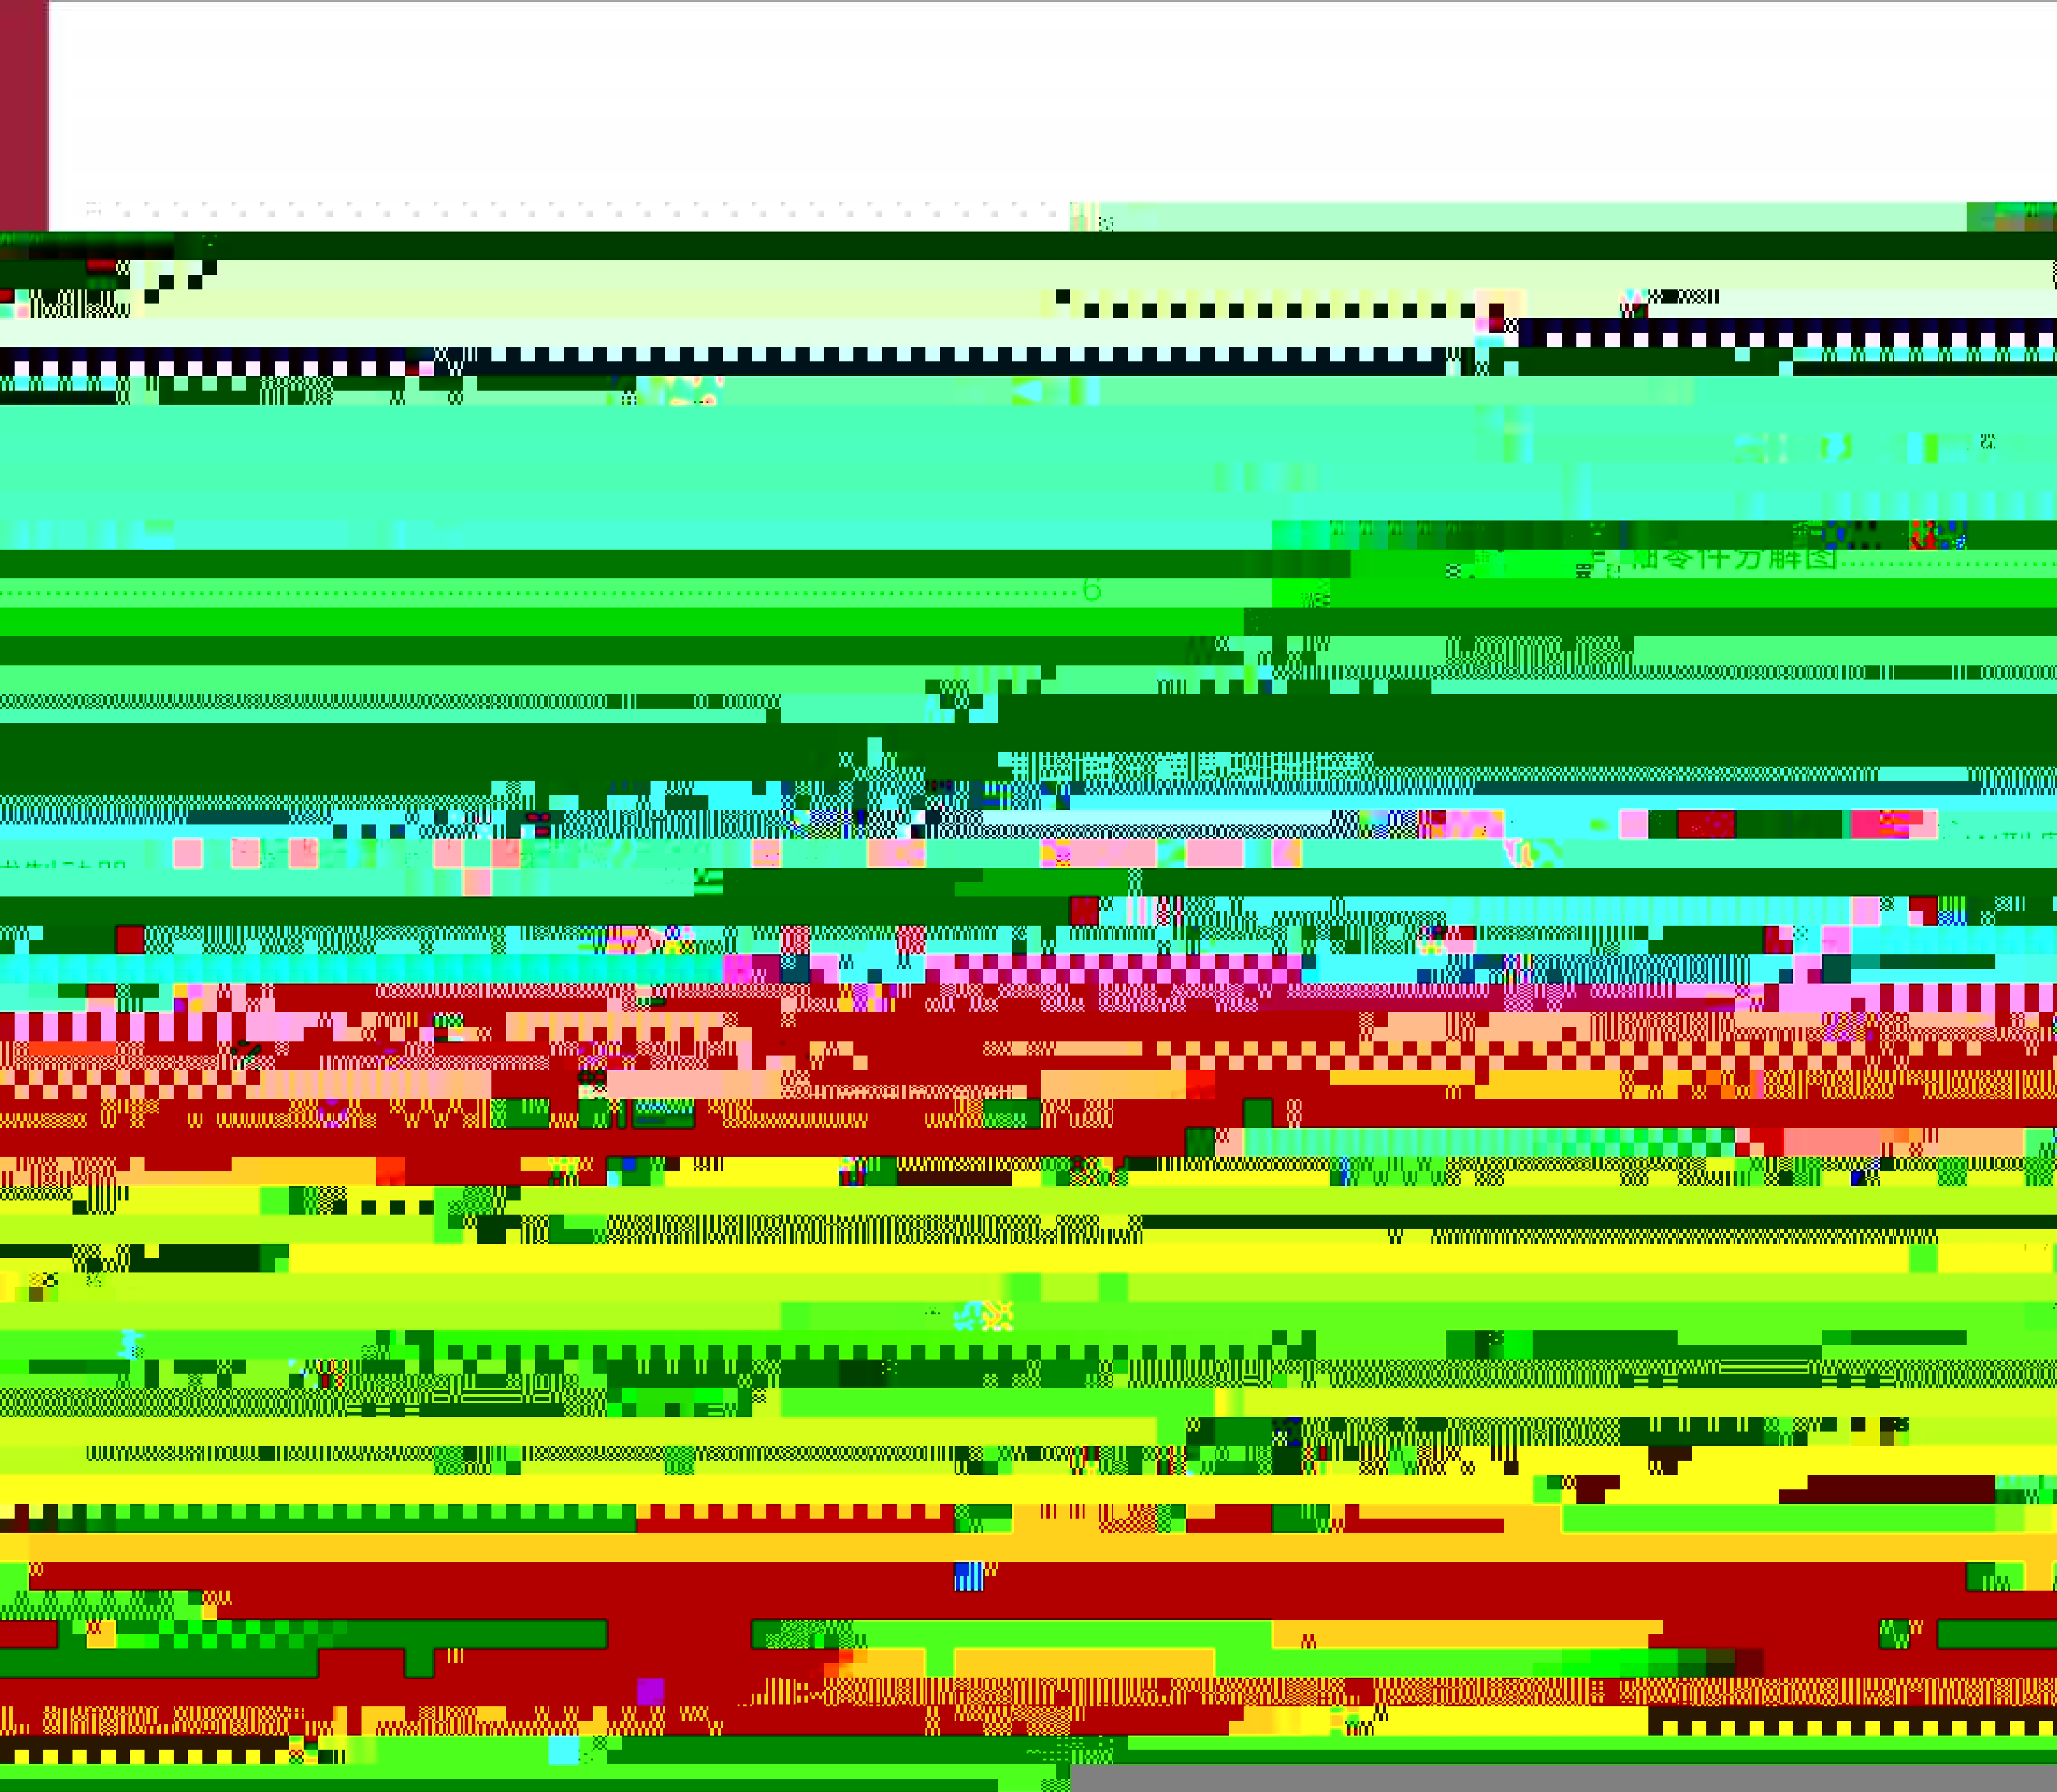



## 1. 车轴零件分解图

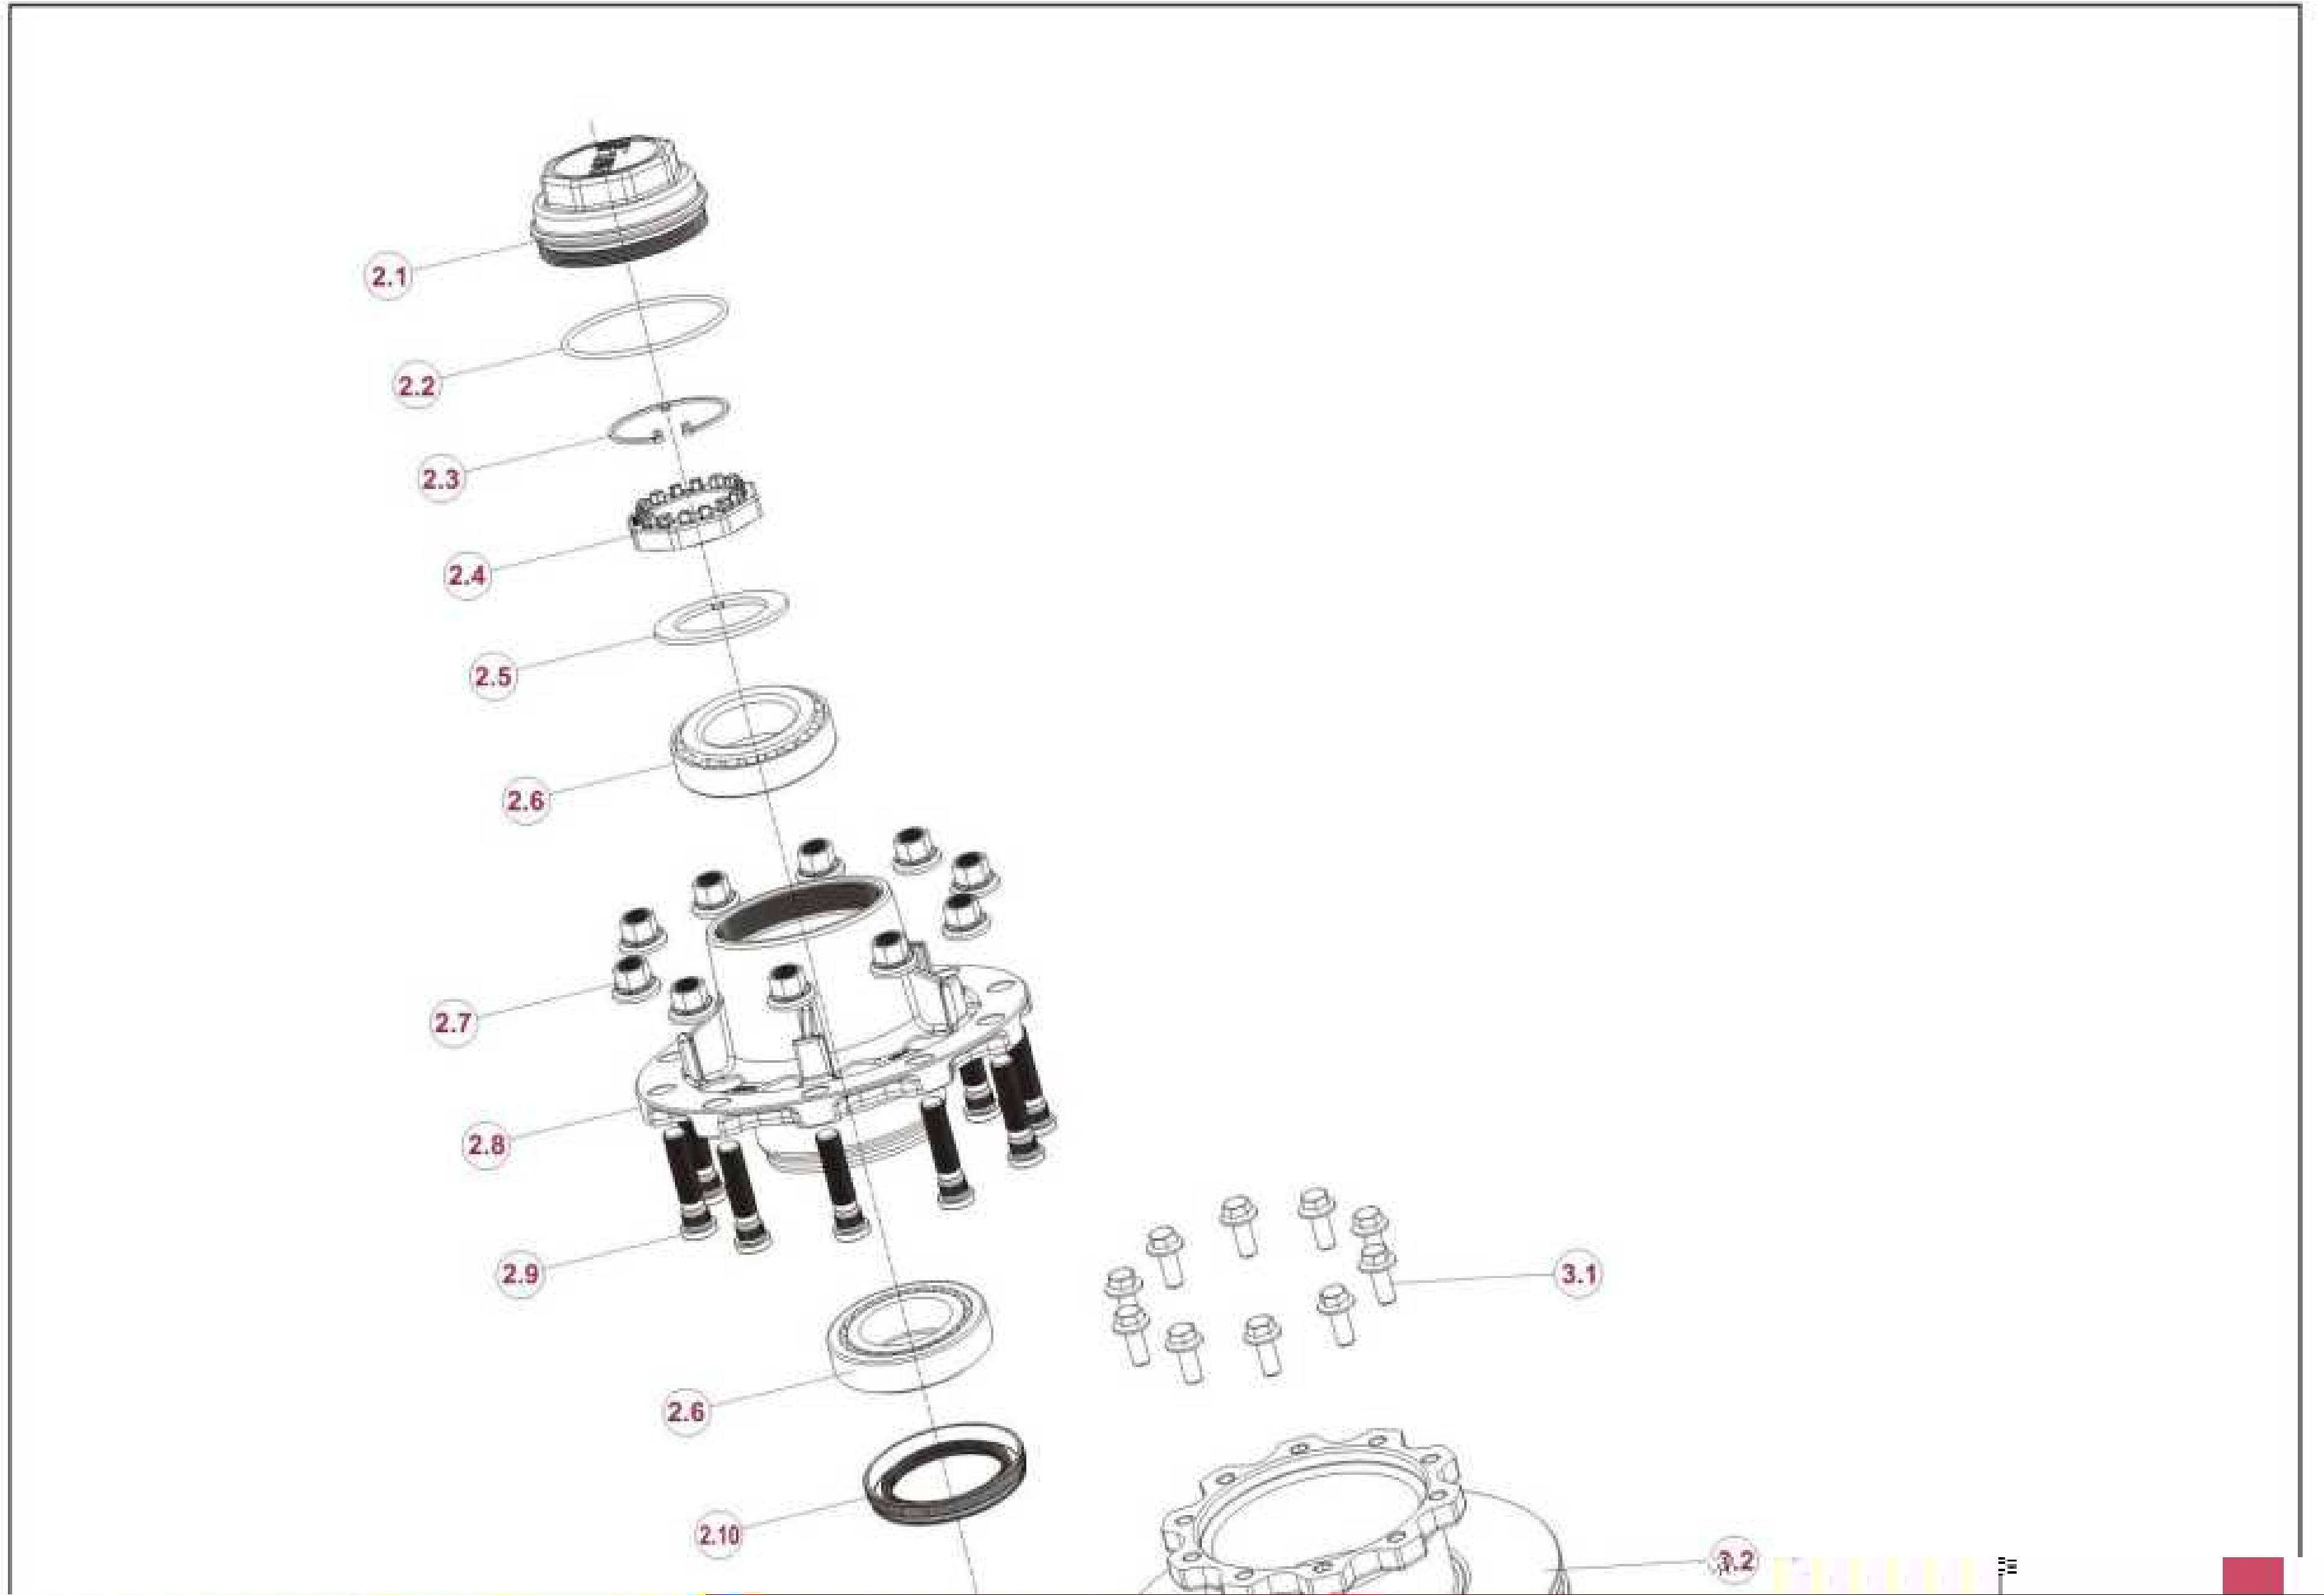









4. 紧固件力矩标准表

5. 润滑部位及周期





## 7. 检查维护部位及周期













b. 使用铲子、锤子和一字螺丝刀把制动钳导向销的密封盖撬出。

